

OSMA Schuh-, Stiefel- und Handschuhrockner „family4“

OSMA - SCHUHTROCKNER reinigen, desinfizieren und trocknen Ihre Schuhe, Stiefel, Skischuhe und Handschuhe schonend, auf natürliche Weise und ohne jeden chemischen Zusatz - in Minuten. Die Schuhe werden mit Warmluft ausgeblasen, getrocknet und vom Schweißgeruch befreit. Dadurch bleiben sie elastisch. Sie erhalten einen optimalen Tragekomfort.



Die Vorteile

- leichteres Aufhängen von Halb-, Kinder- und Sportschuhen sowie Handschuhen
- effiziente Trocknung
- einfache Reinigung
- programmierbare 24 Stunden Zeitschaltuhr
- acht Halteorgane mit speziell angeordneten Ausblasöffnungen

Optionale Erweiterungen

- beleuchteter Ein/Aus Schalter
- 6 Stunden Aufziehuhr
- Handschuhaufsätze
- Standfüße zum freistehenden Aufstellen

Technische Details

- elektr. Anschluss: 230V~/50Hz (Schuko-Stecker)
- Ausführung: Edelstahl
- mit 24 Stunden Zeitschaltuhr
- wartungsfreies Radialgebläse (ausg. family4 Warm)
- 4 Stunden Aufziehuhr




Ausführung family4 für 4 Paar Schuhe und Stiefel

	family 4	family4 WARM
Höhe (in mm)	660	660
Breite (in mm)	580	580
Tiefe (in mm)	370	370
Gewicht (in kg)	15	15
Nennleistung (in Watt)	130	80



einfache Montage

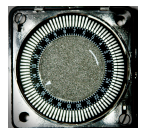

24 Stunden
Zeitschaltuhr



ansteckfertig



4 Stunden
Aufziehuhr